




NERO II

komfort.ch


Powerline –Steuerung Nero II

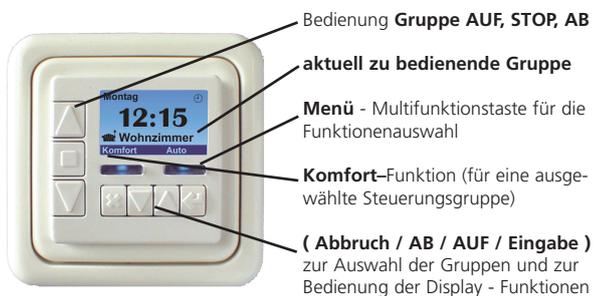

Funktionsumfang Objekt-Steuerungszentrale NERO 8450-50 UWUW:

- Organisation, manuelle und / oder automatische Steuerung mehrerer Gruppen unterschiedlicher Funktionalität. Mögliche Funktionsmuster: *Sonnenschutz / Tore, Licht, EIN/AUS*
- Umschaltung zwischen automatischen und manuellen Betriebsarten: Alle automatischen Funktionen (z.B. Zeitsteuerung) können deaktiviert werden, nur manuelle Fernbedienung der Gruppen möglich
- Benennung und Beschriftung der Steuerungsgruppen als Klartext im Display
- Insgesamt 32 Steuerungsgruppen möglich
- Anzeige Uhrzeit / Wochentag
- Bis zu 32 Wochenprogramme für die Zeitsteuerung einzelner Gruppen
- Erstellung bis zu 8 Schaltszenen- / Szenarien
- Ausführung der Funktionen *Komfort-Position* oder *Komfort-Beleuchtung* von der Zentralsteuerung aus
- Mindestens 8 Stunden Gangreserve bei Zeitfunktionen

Funktionsumfang Dezentrale Motorsteuerung NERO 8413-50 UWUW:

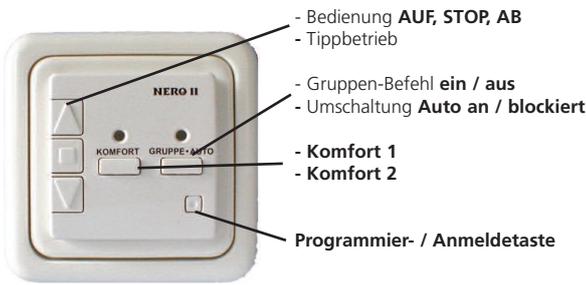

- Umschaltung zwischen automatischen und manuellen Betriebsarten:
 - *AUTO aktiv*: Externe Signale (von der NERO II –Zentrale) werden ausgeführt
 - *AUTO blockiert*: Externe Signale (von der NERO II – Zentrale) werden ignoriert
 - manuelle Bedienung möglich
- Laufzeit des Motors programmierbar. Werkseinstellung: 120sek.
- *Komfort-Funktion*: *Komfort*-Zwischenposition des Rollladens kann programmiert und aufgerufen werden
- *Autarke Gruppe*: Organisation einer NERO II - Gruppe ohne Zentralsteuerung, weitere dezentrale NERO II – Steuerungen können direkt an die Steuerung 8413-50 angemeldet werden. Somit übernimmt die Steuerung 8413-50 die Rolle einer lokalen Zentralsteuerung für eine Gruppe. Die NERO II - Zentrale 8450-50 ist dafür nicht notwendig
- Tipfbetrieb zum Drehen der Lamellen (< 1sek.- Lamellen drehen, > 1sek.- fahren)
- *Gruppen-Funktion*: Steuerung von selbst definierter Gruppe von lokaler Steuerung

